


南化水庫運用要點第七點附圖

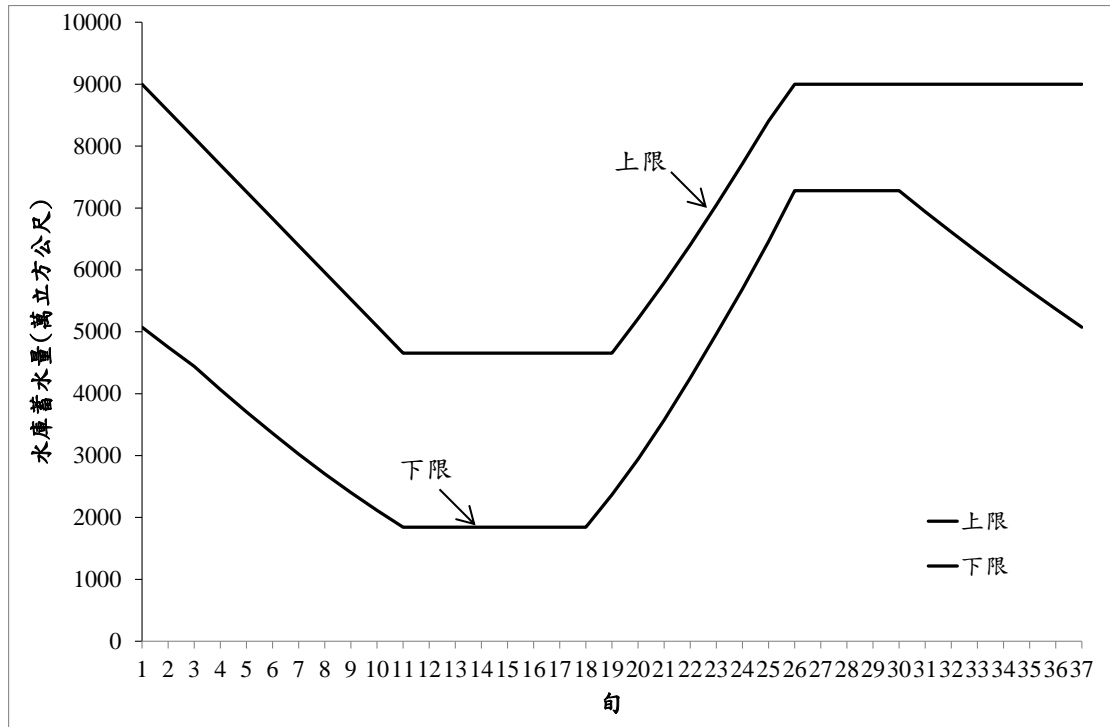

單位：萬立方公尺

月份		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
上限	上旬	9000	7697	6394	5090	4656	4656	4656	6404	8405	9000	9000	9000
	中旬	8566	7262	5959	4656	4656	4656	5211	7048	9000	9000	9000	9000
	下旬	8131	6828	5525	4656	4656	4656	5792	7716	9000	9000	9000	9000
下限	上旬	5075	4067	3024	2115	1842	1842	2367	4252	6459	7281	6939	5973
	中旬	4753	3706	2705	1842	1842	1842	2942	4967	7281	7281	6612	5665
	下旬	4440	3359	2404	1842	1842	1842	3573	5693	7281	7281	6289	5368