
## 南化水庫運用規線圖

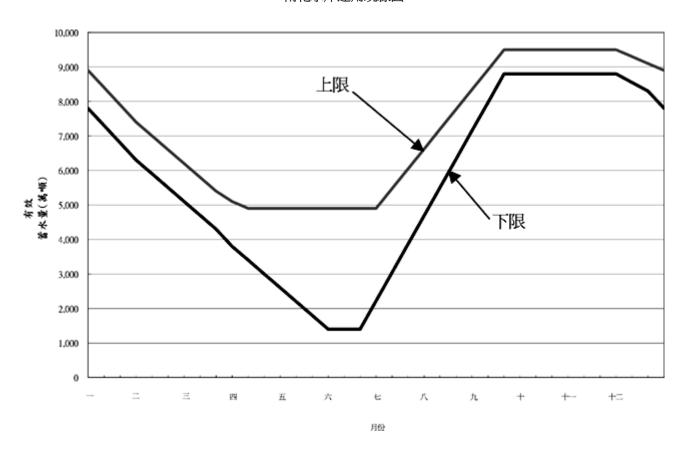

月份		1	11	111	四	五	六	4	八	九	+	+-	+=
上限	上旬中旬	8400	7000	6200 5800	4900	4900	4900	5475	7200		9500	9500	9500 9300
	下旬	7900	6600	5400	4900	4900	4900	6050	7775	9500	9500	9500	9100
下限	上旬中旬下旬	7300	5900	5100 4700 4300	3800 3400 3000	2200	1400	2222 3044 3867	4689 5511 6333	7978	8800 8800 8800	8800 8800 8800	8800 8550 8300